

THERAGUN

Multi-Device Wireless Charger

Born in Los Angeles, CA.
Designed for every**body**.

THERAGUN
by Therabody



@Therabody


Dovozce | Dovožca | Importör | Importator:

Ingredi Europa s.r.o.,
Formanská 257, 149 00 Praha 4, Česká republika

Záruka se na mechanické poškození nevztahuje.
Záruka sa na mechanické poškodenie nevztahuje.
A garancia nem terjed ki a mechanikai sérülésekre.
Garanția nu acoperă daunele mecanice.

Theragun Multi-Device Bezdrátová nabíječka


Bezdrátová nabíječka Theragun pro více zařízení je kompatibilní s přístroji Theragun PRO™, Theragun Elite™ a Wave Roller™. V jednu chvíli lze nabíjet pouze JEDNO zařízení.

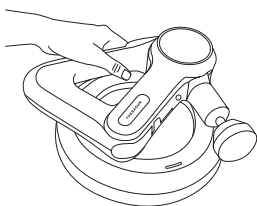

1

Nabíjení zařízení Theragun PRO nebo Theragun Elite

1. Zapojte napájecí adaptér do nabíjecího portu bezdrátové nabíječky Theragun Multi-Device.
2. Vypněte přístroj Theragun PRO nebo Theragun Elite.
3. Když držíte zařízení Theragun PRO nebo Theragun Elite za horní rukojeť, položte levou stranu zařízení na desku bezdrátové nabíječky Theragun Multi-Device Wireless Charger podle tvaru na horním povrchu.
4. Po správném připojení se rozsvítí kontrolka LED bezdrátové nabíječky Theragun Multi-Device Wireless Charger. Zařízení Theragun PRO a Theragun Elite jsou plně nabitá, když je ikona baterie na obrazovce OLED zařízení plná. Zařízení Theragun PRO a Theragun Elite mohou zůstat na bezdrátové nabíječce Theragun Multi-Device Wireless Charger, i když jsou plně nabitá.

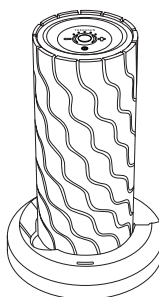


Nabíjení válečku Wave Roller

1. Zapojte napájecí adaptér do nabíjecího portu bezdrátové nabíječky Theragun Multi-Device.
2. Vypněte zařízení Wave Roller.
3. Umístěte základnu zařízení Wave Roller na desku bezdrátové nabíječky Theragun Multi-Device Wireless Charger tak, aby tradiční nabíjecí port a funkční tlačítka směřovali nahoru.
4. Po správném připojení se rozsvítí kontrolka LED bezdrátové nabíječky Theragun Multi-Device Wireless Charger. Zařízení Wave Roller je plně nabitě, když kontrolka baterie svítí zeleně. Váleček Wave Roller může zůstat na bezdrátové nabíječce Theragun Multi-Device Wireless Charger, i když je plně nabitý.

Viacúčelové zariadenie Theragun Bezdrôtová nabíjačka


Bezdrôtová nabíjačka Theragun Multi-Device je kompatibilná s Theragun PRO™, Theragun Elite™ a Wave Roller™. V jednom okamihu možno nabíjať iba JEDEN prístroj.

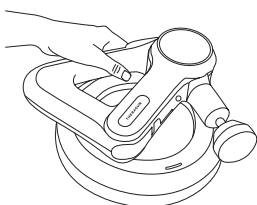

3

Nabíjanie zariadenia Theragun PRO alebo Theragun Elite

1. Zapojte napájací adaptér do nabíjacieho portu bezdrôtovej nabíjačky Theragun Multi-Device.
2. Vypnite zariadenie Theragun PRO alebo Theragun Elite.
3. Keď držíte zariadenie Theragun PRO alebo Theragun Elite za hornú rukoväť, priložte ľavú stranu zariadenia na dosku bezdrôtovej nabíjačky Theragun Multi-Device Wireless Charger podľa tvaru na hornom povrchu.
4. Po správnom pripojení sa rozsvieti kontrolka LED bezdrôtovej nabíjačky Theragun Multi-Device Wireless Charger. Zariadenia Theragun PRO a Theragun Elite sú plne nabité, keď je ikona batérie na obrazovke OLED zariadenia plná. Zariadenia Theragun PRO a Theragun Elite môžu zostať na bezdrôtovej nabíjačke Theragun Multi-Device Wireless Charger aj po úplnom nabití.

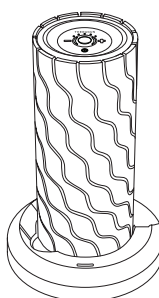


Nabíjanie valca Wave Roller

1. Zapojte napájací adaptér do nabíjacieho portu bezdrôtovej nabíjačky Theragun Multi-Device.
2. Vypnite valec Wave Roller.
3. Základňu zariadenia Wave Roller položte na dosku bezdrôtovej nabíjačky Theragun Multi-Device Wireless Charger tak, aby tradičný nabíjací port a funkčné tlačidlá smerovali nahor.
4. Po správnom pripojení sa rozsvieti kontrolka LED bezdrôtovej nabíjačky Theragun Multi-Device Wireless Charger. Zariadenie Wave Roller je plne nabité, keď kontrolka batérie svieti na zeleno. Váleček Wave Roller môže zostať na bezdrôtovej nabíjačke Theragun Multi-Device Wireless Charger aj po úplnom nabití.

Theragun multi-készülék Vezeték nélküli töltő


A Theragun Multi-Device vezeték nélküli töltő kompatibilis a Theragun PRO™, Theragun Elite™ és Wave Roller™ készülékekkel. Egyszerre csak EGY készüléket lehet tölteni.

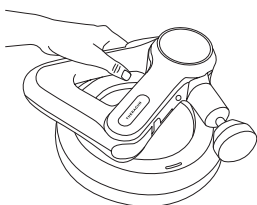

5

A Theragun töltése PRO vagy Theragun Elite

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a Theragun Multi-Device Wireless Charger töltőportjához.
2. Kapcsolja ki a Theragun PRO vagy Theragun Elite készüléket.
3. Ha a Theragun PRO vagy Theragun Elite készüléket a felső fogantyúnál fogva, a rögzítéssel Öntől távol tartja, helyezze a készülék bal oldalát a Theragun Multi-Device Wireless Charger lemezére, követve a felső felületen lévő formát.
4. A Theragun Multi-Device vezeték nélküli töltő LED fénye világít, ha megfelelően csatlakoztatva van. A Theragun PRO és a Theragun Elite teljesen feltöltött, amikor a készülék OLED-képernyőjén az akkumulátor ikonja megtelt. A Theragun PRO és a Theragun Elite akkor is a Theragun Multi-Device vezeték nélküli töltőn maradhat, ha teljesen feltöltött.

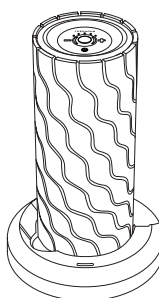


A Wave Roller töltése

1. Csatlakoztassa a hálózati adaptert a Theragun Multi-Device Wireless Charger töltőportjához.
2. Kapcsolja ki a Wave Rollert.
3. Helyezze a Wave Roller alapját a Theragun Multi-Device Wireless Charger lemezére úgy, hogy a hagyományos töltőport és a funkcionális gombok felfelé nézzenek.
4. A Theragun Multi-Device vezeték nélküli töltő LED fénye világít, ha megfelelően csatlakoztatva van. A Wave Roller teljesen feltöltött, ha az akkumulátor jelzőfénye folyamatosan zöld színű. A Wave Roller akkor is a Theragun Multi-Device Wireless Charger-en maradhat, ha teljesen feltöltődött.

Theragun Multi-Dispozitiv Încărcător fără fir


Încărcătorul wireless Theragun Multi-Device este compatibil cu Theragun PRO™, Theragun Elite™ și Wave Roller™. Se poate încărca doar UN singur dispozitiv la un moment dat.

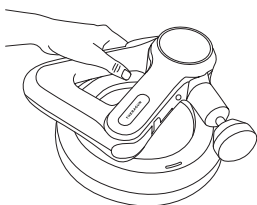

7

Încărcarea Theragun-ului dvs. PRO sau Theragun Elite

1. Conectați adaptorul de alimentare la portul de încărcare al încărcătorului wireless Theragun Multi-Device Wireless Charger.
2. Opriti Theragun PRO sau Theragun Elite.
3. Atunci când țineți Theragun PRO sau Theragun Elite de mânerul superior, cu atașamentul îndepărtat de dumneavoastră, așezați partea stângă a dispozitivului pe placa încărcătorului wireless Theragun Multi-Device, urmând forma de pe suprafața superioară.
4. Lumina LED a încărcătorului wireless Theragun Multi-Device Wireless Charger se va aprinde atunci când este conectat corect. Theragun PRO și Theragun Elite sunt complet încărcate atunci când pictograma bateriei de pe ecranul OLED al dispozitivului este plină. Theragun PRO și Theragun Elite pot rămâne conectate la încărcătorul wireless Theragun Multi-Device Wireless Charger chiar și atunci când sunt complet încărcate.

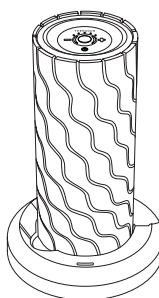

Încărcarea Wave Roller

1. Conectați adaptorul de alimentare la portul de încărcare al încărcătorului wireless Theragun Multi-Device Wireless Charger.
2. Opriti Wave Roller.
3. Așezați baza dispozitivului Wave Roller pe placa încărcătorului wireless Theragun Multi-Device Wireless Charger, cu portul de încărcare tradițional și butoanele funcționale orientate în sus.
4. Lumina LED a încărcătorului wireless Theragun Multi-Device Wireless Charger se va aprinde atunci când este conectat corect. Wave Roller este complet încărcat atunci când indicatorul luminos al bateriei este verde continuu. Wave Roller poate rămâne pe încărcătorul wireless Theragun Multi-Device Wireless Charger chiar și atunci când este complet încărcat.